

MICROMOTOR HR004F



Roco Köf III neues Modell mit Schnittstelle (Bis 2013)
Motor 85108
Glockenankermotor Umbau Spur H0
Coreless motor upgrade H0 gauge
Klokankermotor ombouwset H0

Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap



Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap

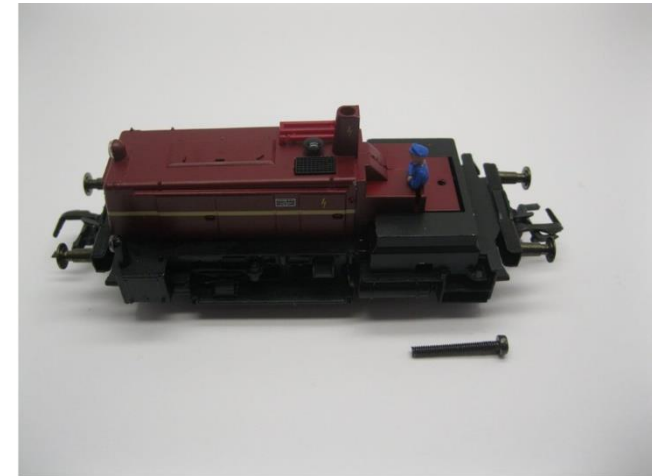


Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap

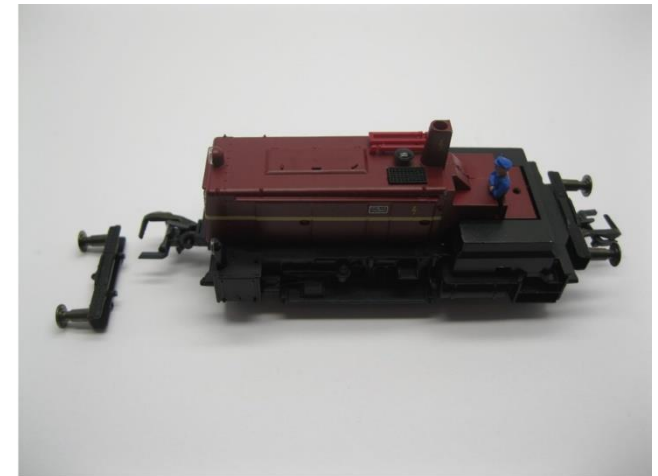

Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Verwijder de oude motor

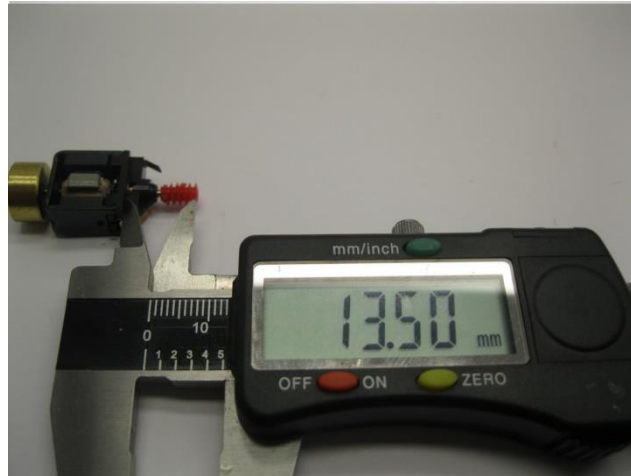

Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Sie brauchen dieses Teil wieder. Diese kann mit einer Pinzette entfernt werden
You need the part again. It can be removed with tweezers.
U heeft het onderdeel opnieuw nodig. Het kan verwijderd worden met een pincet



Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering



Sie brauchen dieses Teil wieder. Diese kann mit einer Pinzette entfernt werden
You need the part again. It can be removed with tweezers
U heeft het onderdeel opnieuw nodig. Het kan verwijderd worden met een pincet

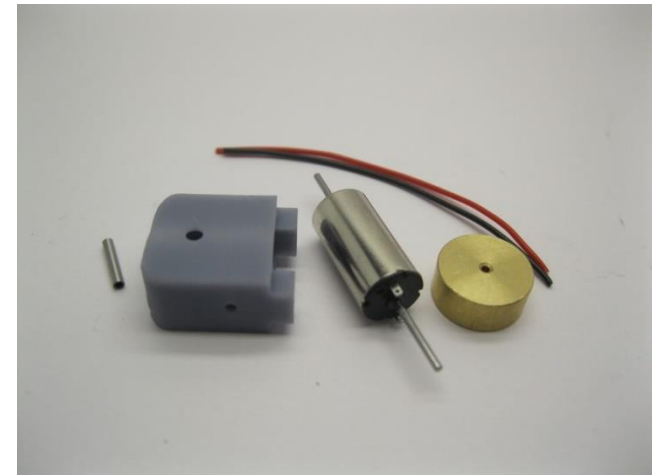

Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
 Metalen onderdelen worden gelijmd met loctite of epoxylijm voor metalen



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen



Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf
 Apply glue on the inside of the parts
 Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen



Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
 Don't apply glue on the axle
 Plaats geen lijm op de as




Die Teile sind geklebt
 The parts are glued
 De onderdelen zijn verlijmd




Motor im Motorhalter platzieren
 Place motor in motor holder
 Plaats de motor in de motor houder



Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
 The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
 De motor wordt verlijmd in de motorhouder met secondelijm of epoxy lijm

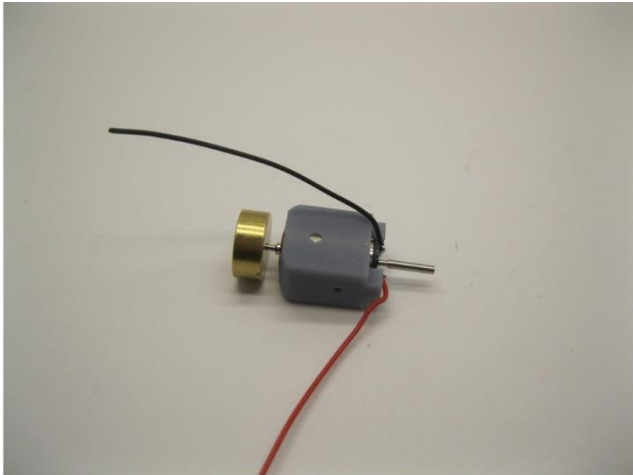


Die Drähte sind verlötet
 The wires are soldered
 De draden zijn gesoldeerd

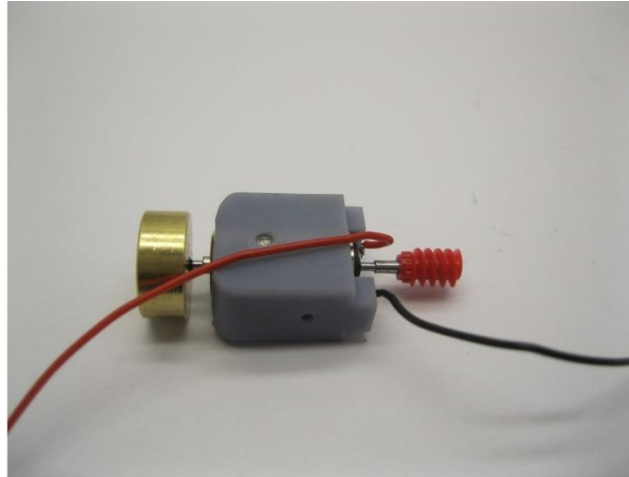


Platzieren Sie die Schnecke
 Mount the worm gear
 Plaats het wormwiel



Maße prüfen
 Check dimensions
 Controleer de maatvoering

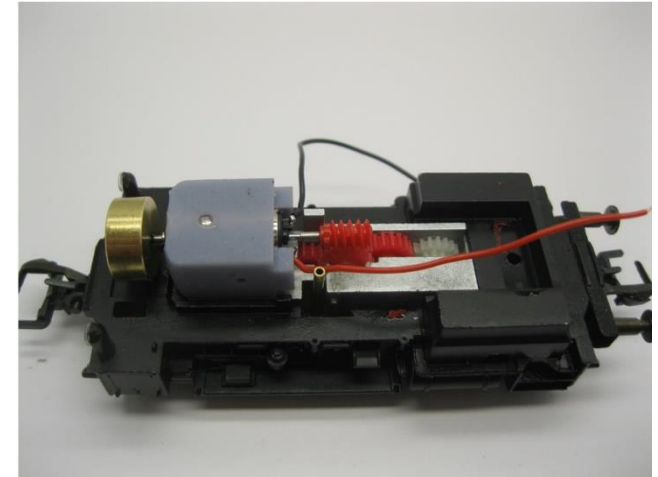

Platzieren Sie den Motorhalter in die Lok
 Place the motor holder in the locomotive
 Plaats de motorhouder in de locomotief

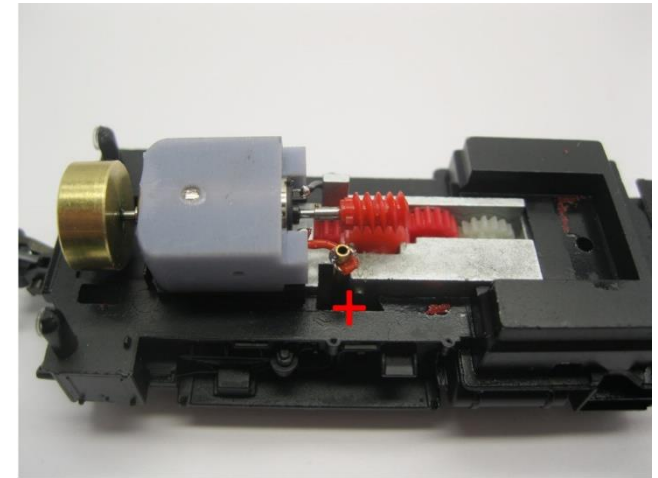

Drähte löten
 Solder the wires
 Soldeer de draden



Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



WWW.MICROMOTOR.EU HR004F