

MICROMOTOR NA022




Arnold BR 74, K.P.E.V. T12, ÖBB Reihe 674,
SNCF 130 TC, SNCB Reeks 96
Glockenankermotor Umbau Spur N
Coreless motor upgrade N gauge
Klokankermotor ombouwset N


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.

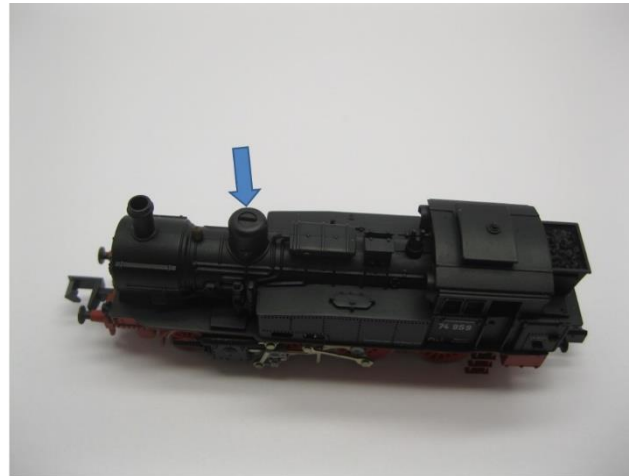

Öffnen Sie die Lokomotive
Open the locomotive
Open de locomotief

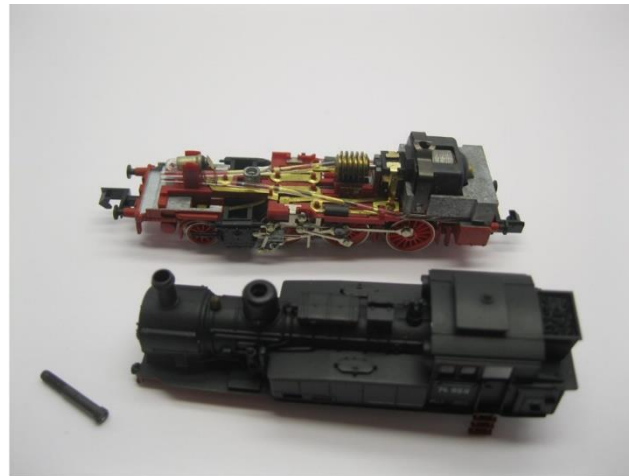

Öffnen Sie die Lokomotive
Open the locomotive
Open de locomotief

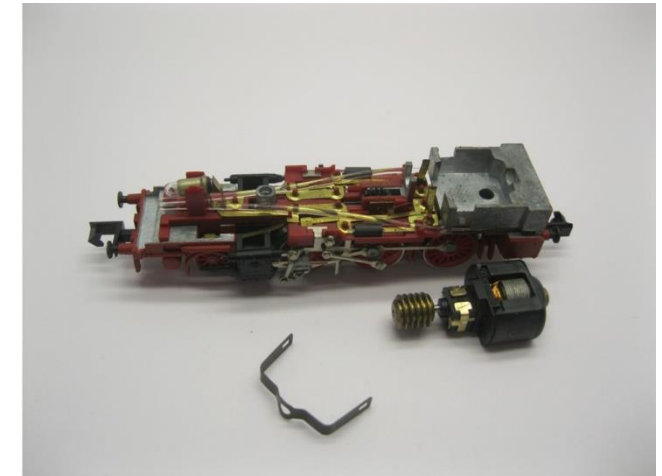


Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Sie brauchen dieses Teil wieder
You need this part again
Je hebt dit onderdeel weer nodig



Sie brauchen dieses Teil wieder
You need this part again
Je hebt dit onderdeel weer nodig

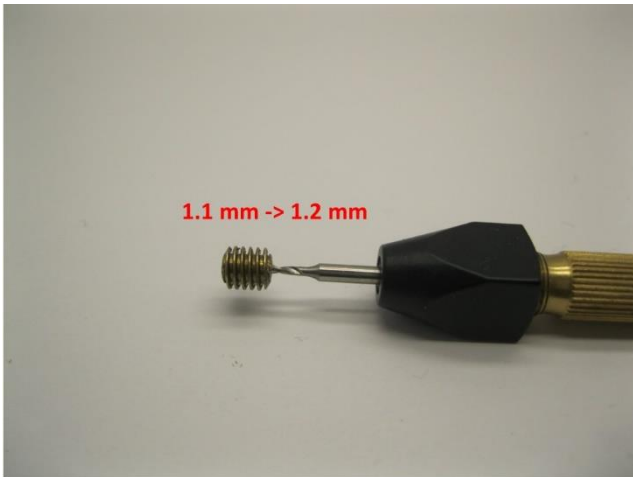


Passgenauigkeit prüfen
Check fit
Controleer de passing

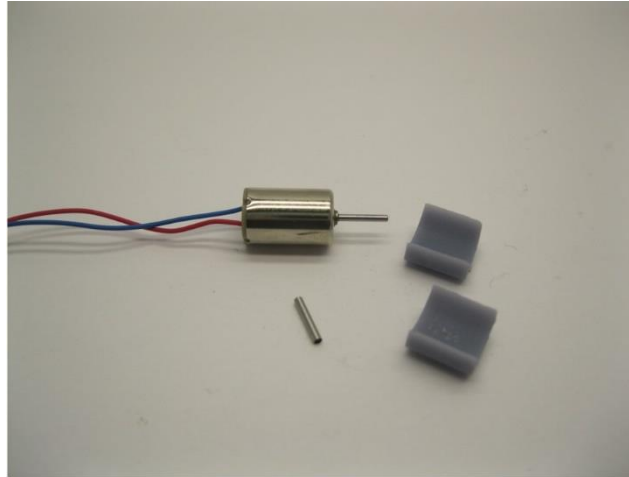


Die Teile des Bausatz
The parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met loctite of epoxylijm voor metalen

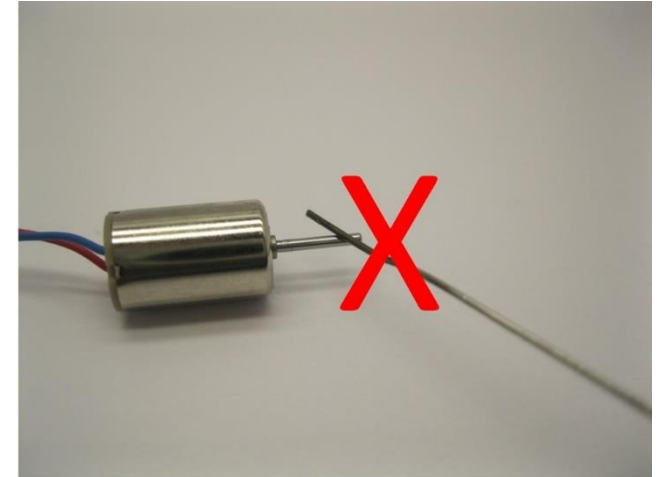


Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf. Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
Apply glue on the inside of the part. Don't apply glue on the axle
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen. Plaats geen lijm op de as

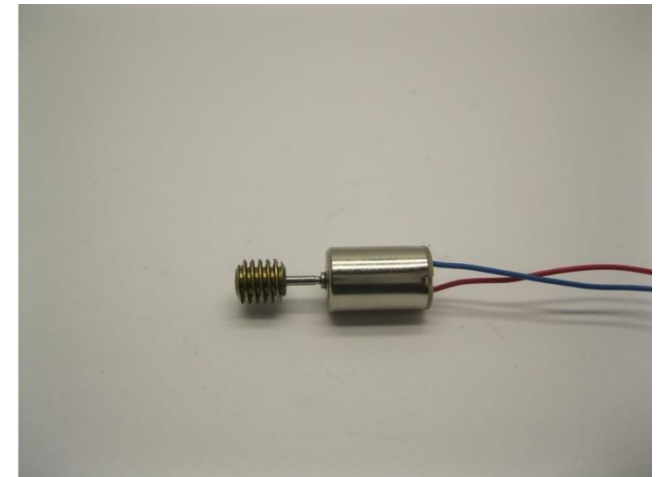


Die Teile sind geklebt
The parts are glued
De onderdelen zijn verlijmd

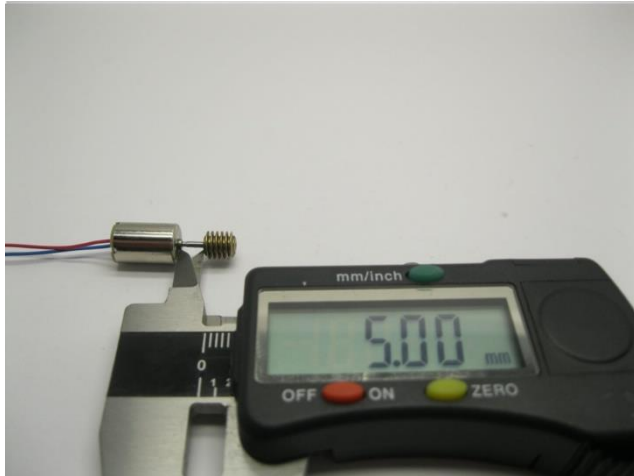


Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering

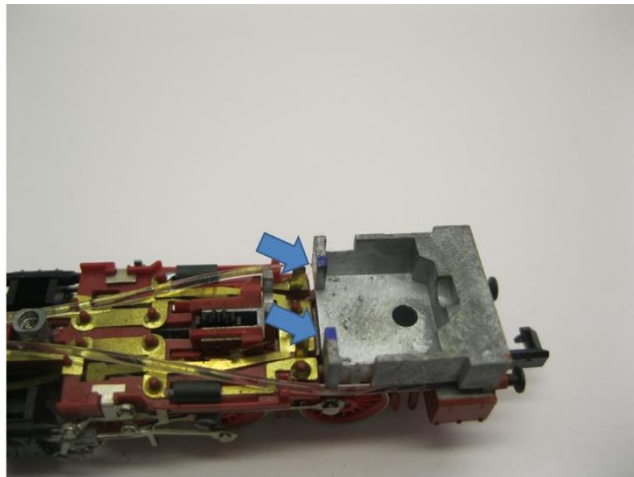


Material muss gefräst werden
Material must be milled
Materiaal moet gefreesd worden

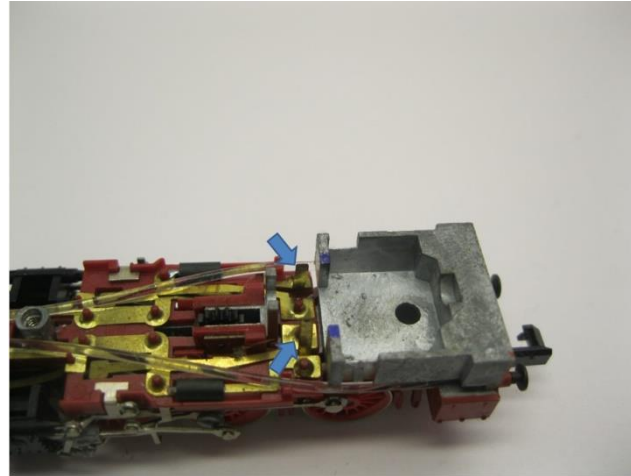


Alter Motorkontakte entfernen
Remove old motor contacts
Verwijder de oude motorcontacten

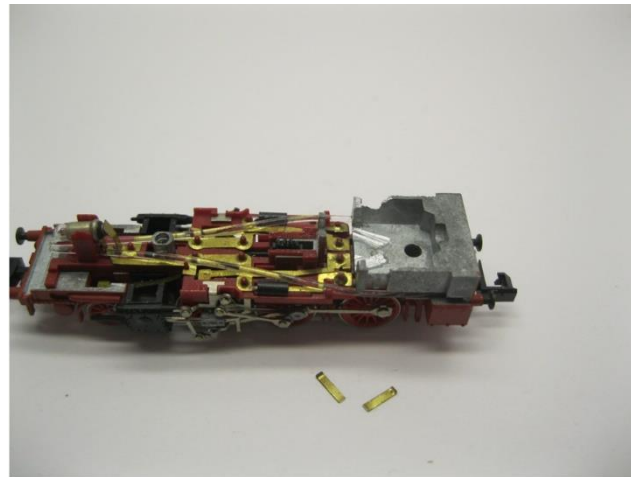


Alter Motorkontakte entfernen
Remove old motor contacts
Verwijder de oude motorcontacten

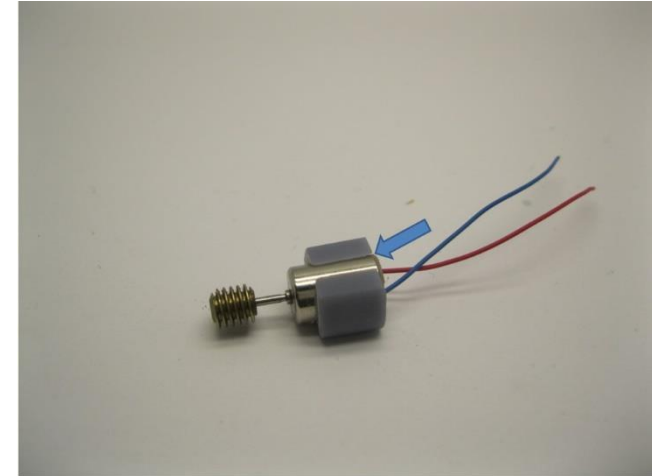


Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalterteile eingeklebt
The motor is glued into the motor holder parts with epoxy glue or super glue
De motor wordt verlijmd in de motorhouder delen met secondelijm of epoxy lijm

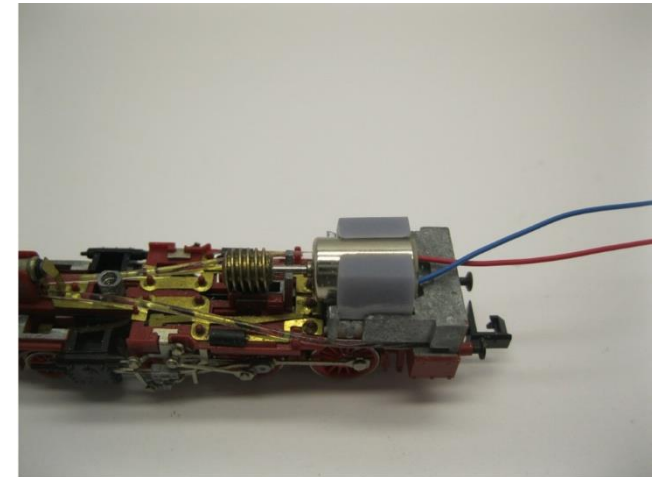

Passgenauigkeit prüfen
Test fit
Controleer de passing

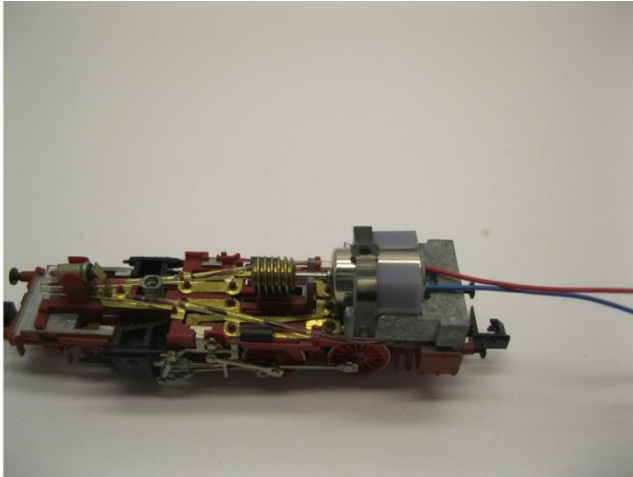

Motor platzieren
Mount motor
Plaats de motor

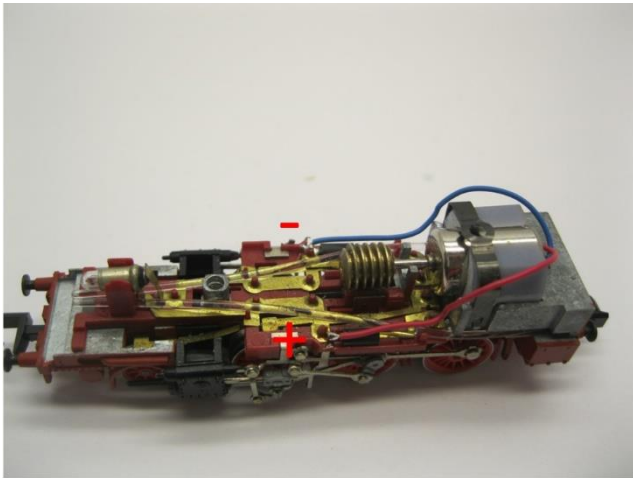

Löten Sie die Drähte
Solder the wires
Soldeer de draden



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Micromotor NA022