

## MICROMOTOR NA036F



Arnold VT 08, BR 613  
Glockenankermotor Umbau Spur N  
Coreless motor upgrade N gauge  
Klokankermotor ombouwset N


**Warning!** This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

**Achtung!** Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


**Opgelet!** Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.



Öffnen Sie die Zug  
Open the train  
Open de motorwagen

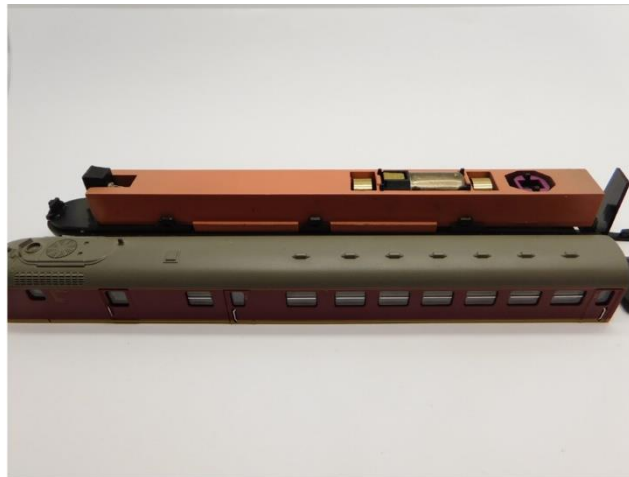

Öffnen Sie die Zug  
Open the train  
Open de motorwagen

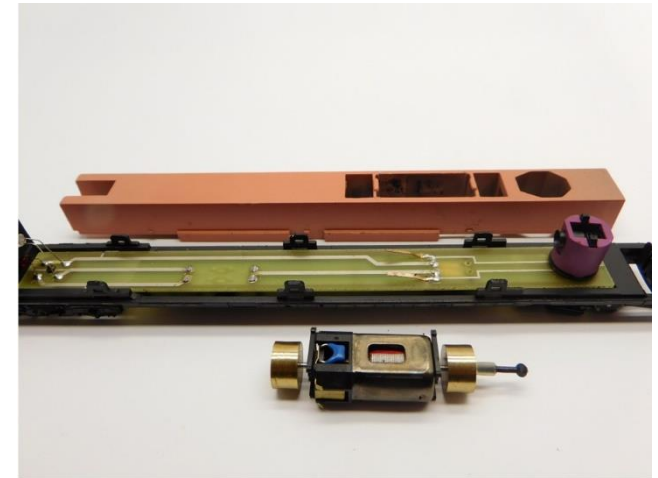

Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor




Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering




Entfernen Sie die Kardankupplung mit einer Pinzette  
 Remove the cardan coupling with tweezers  
 Verwijder de kardankoppeling met een pincet



Metallteile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen

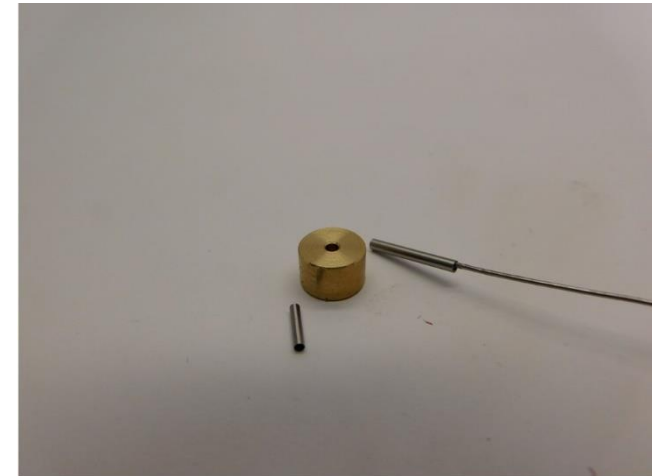


Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf  
 Apply glue on the inside of the parts  
 Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen

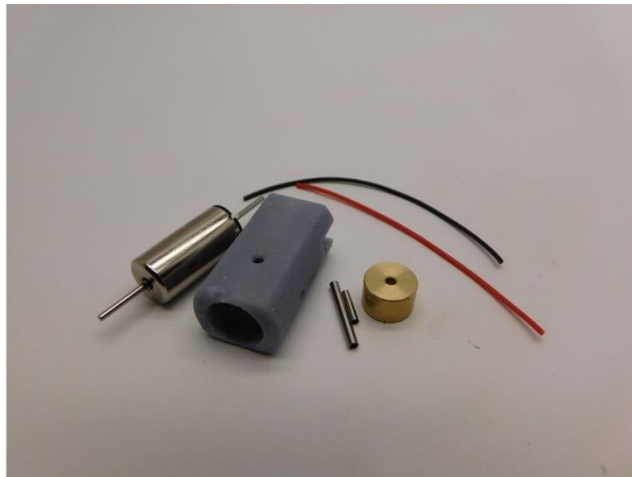

Die Teile des Bausatz  
 The parts of the kit  
 Onderdelen van de ombouwset




Die Metallteile werden mit Loctite oder Metall Epoxy kleber verklebt  
 The metal parts are glued with loctite or metal epoxy glue  
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen

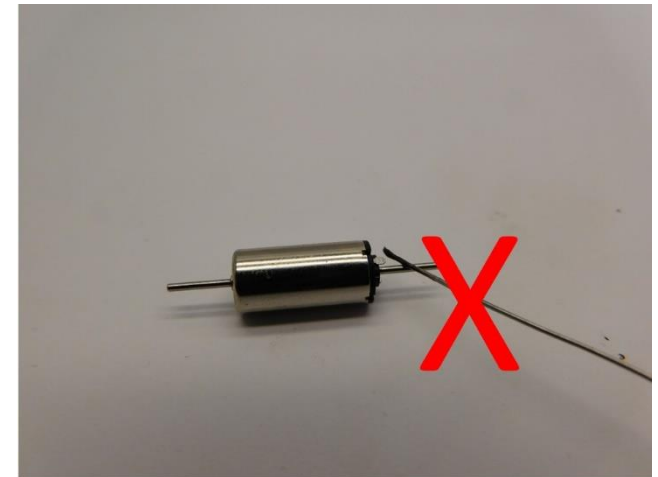


Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf  
 Don't apply glue on the axle  
 Plaats geen lijm op de as




Die Metallteile sind geklebt  
The metal parts are glued  
De metaaldelen zijn verlijmd

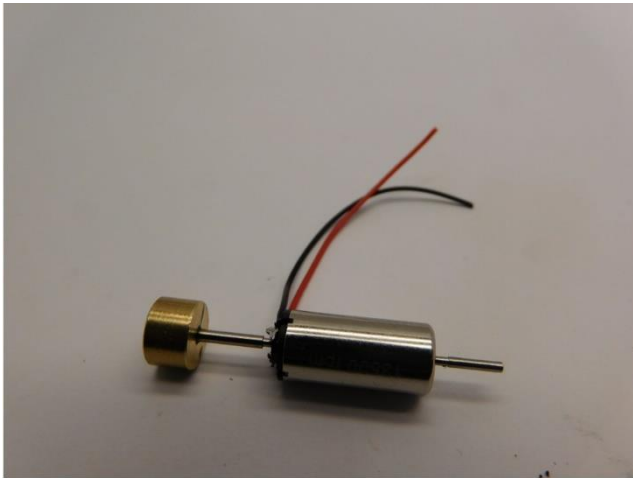


Löten Sie die Drähte  
Solder the wires  
Soldeer de draden

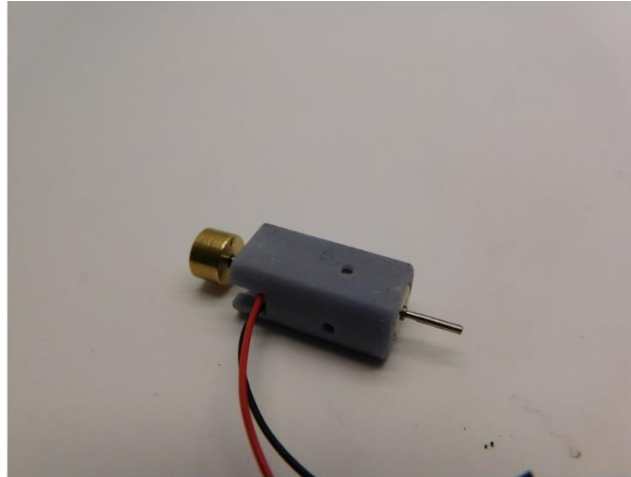


Platzieren die Motor in die Motorhalter  
Place the motor in the motor holder  
Plaats de motor in de motor houder

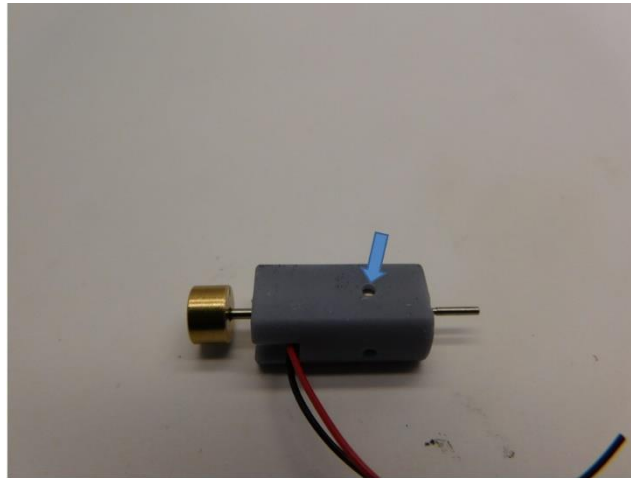


Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt  
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue  
De motor wordt verlijmd met secondelijm of epoxy lijm

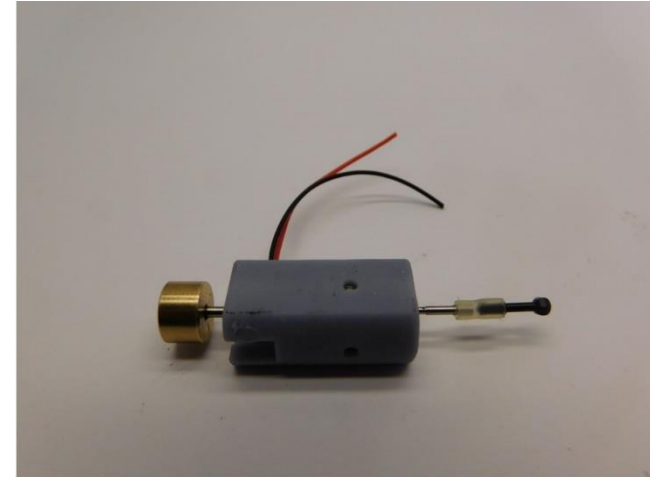

Kardankupplung platzieren  
Mount cardan coupler  
Monteer de kardankoppeling

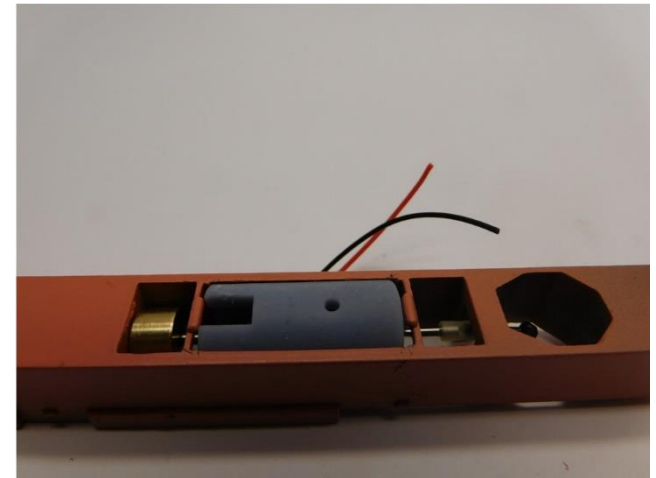


Motor platzieren  
Mount motor  
Plaats de motor

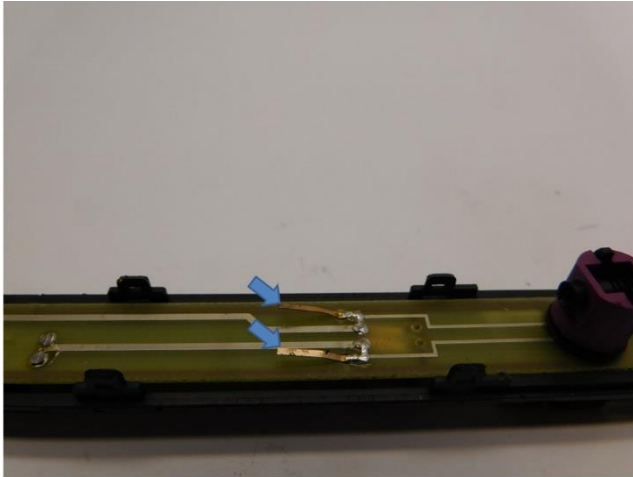

Alter Motorkontakt entfernen  
Remove old motor contacts  
Verwijder de oude motorcontacten



Alter Motorkontakt entfernen  
Remove old motor contacts  
Verwijder de oude motorcontacten

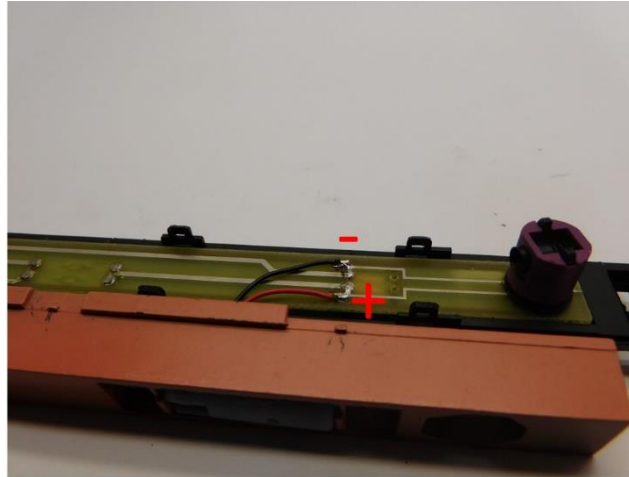

Löten Sie die Drähte  
Solder the wires  
Soldeer de draden



Platzieren Sie den Rahmen  
Mount the frame  
Monteer het frame



Wir haben den Motor mit 1 Tropfen Kleber fixiert  
We fixed the motor with 1 drop of glue  
Wij hebben de motor gefixeerd met 1 druppel lijm



Gehäuse platzieren  
Mount body  
Plaats de kap



Umbau fertig  
Upgrade complete  
Ombouw gereed



Micromotor NA036F