

# MICROMOTOR NA040G



Arnold GT 6, Tram, Straßenbahn  
Glockenankermotor Umbau Spur N  
Coreless motor upgrade N gauge  
Klokankermotor ombouwset N


**Warning!** This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

**Achtung!** Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.

**Opgelet!** Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Öffnen Sie die Straßenbahn  
Open the tram  
Open de tram

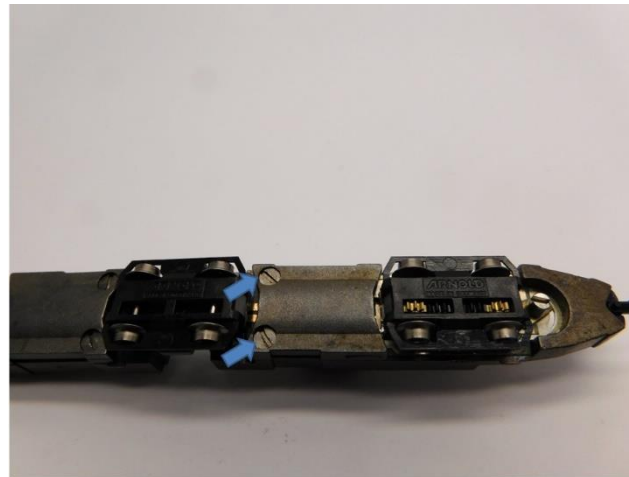


Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor

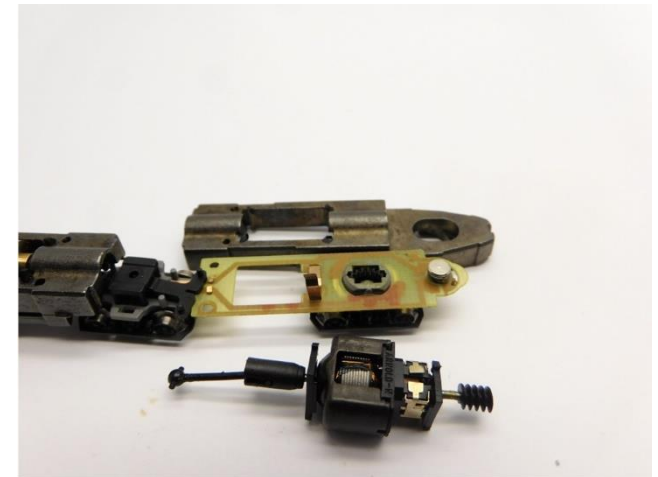


Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor



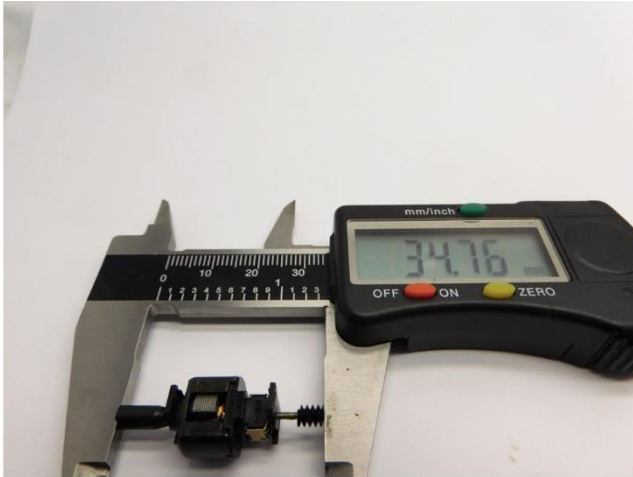


Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering

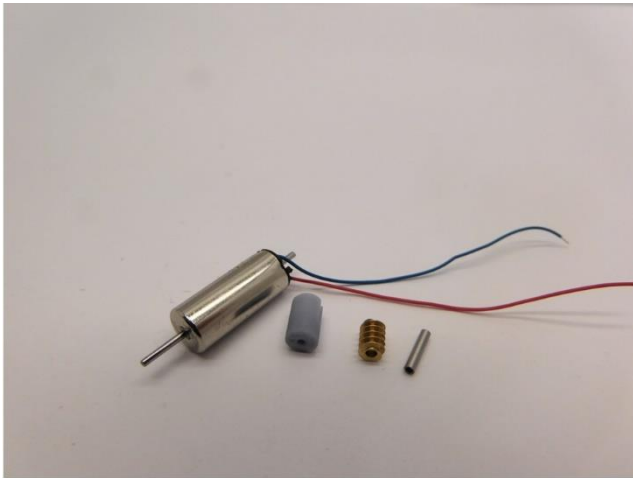


Die Teile des Bausatz  
The parts of the kit  
Onderdelen van de ombouwset




Metallteile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen

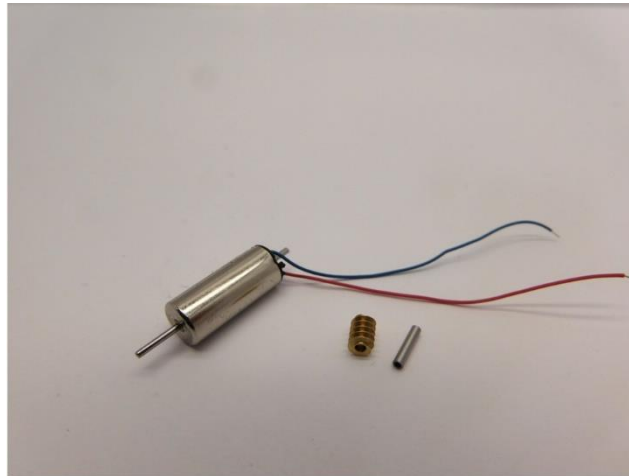


Die Metallteile werden mit Loctite oder Metall Epoxy kleber verklebt  
The metal parts are glued with loctite or metal epoxy glue  
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen

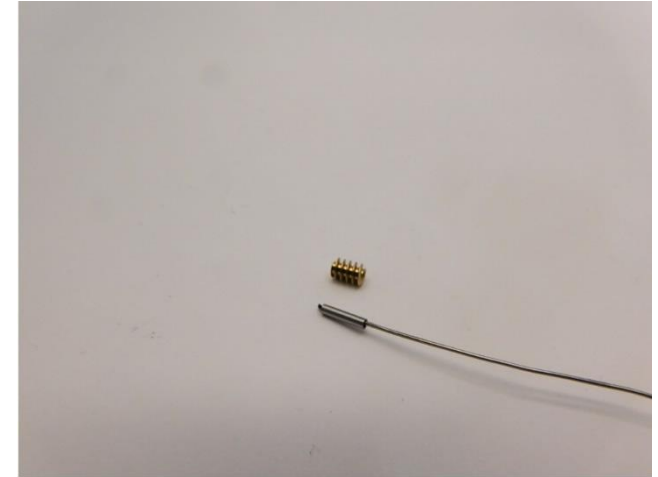


Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf  
Apply glue on the inside of the parts  
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen

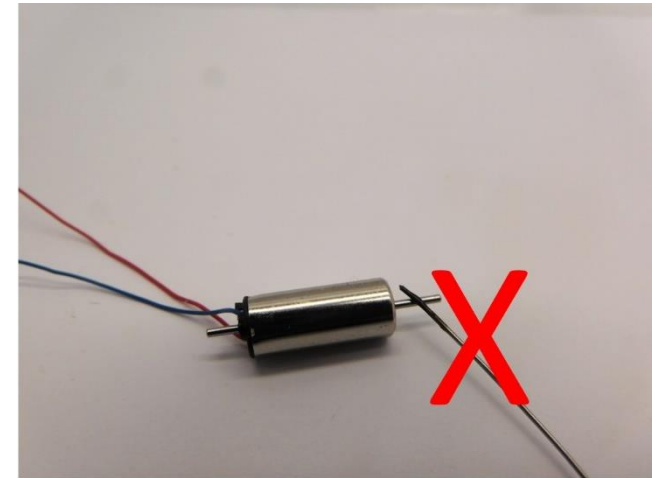

Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf  
Don't apply glue on the axle  
Plaats geen lijm op de as

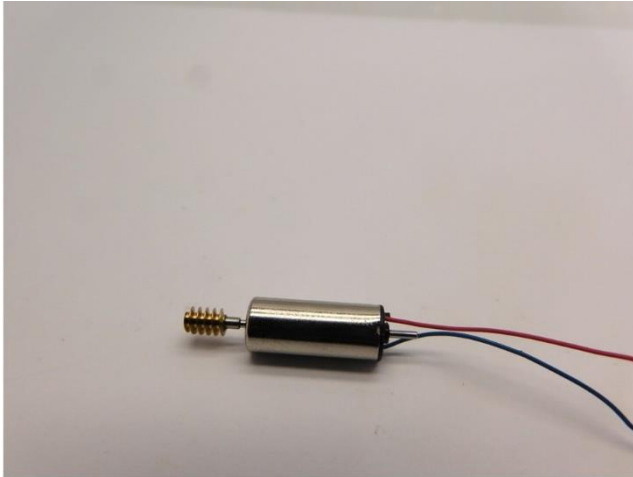

Die Metallteile sind geklebt  
The metal parts are glued  
De metaaldelen zijn verlijmd

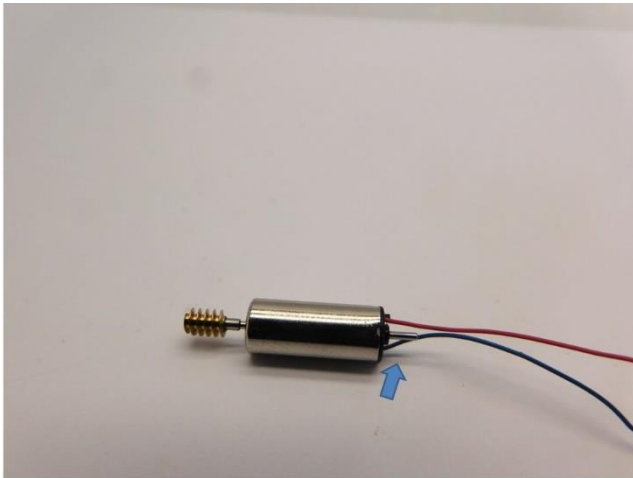


Platzieren die Kardankupplung  
Mount the cardan coupler  
Plaats de kardankoppeling



Loch im Rahmen vergrößern  
Enlarge hole in frame  
Vergroot het gat in het frame




Loch im Rahmen vergrößern  
Enlarge hole in frame  
Vergroot het gat in het frame

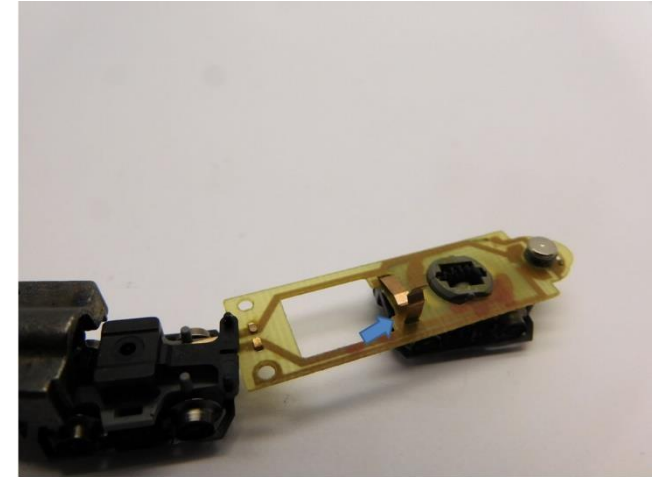


Alter Motorkontakte entfernen  
Remove old motor contactss  
Verwijder de oude motorcontacten



Alter Motorkontakte entfernen  
Remove old motor contactss  
Verwijder de oude motorcontacten

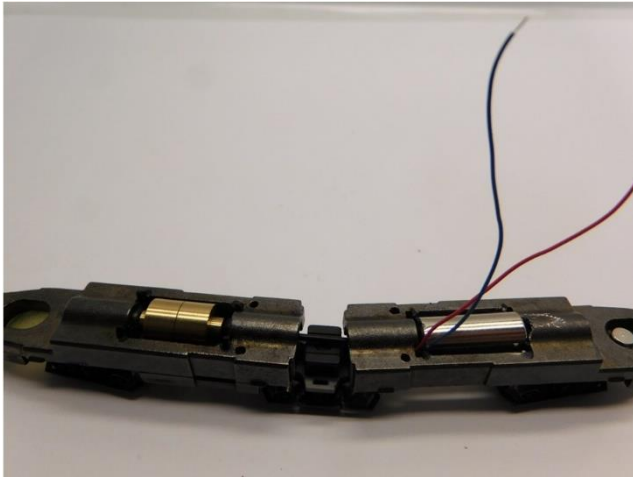


Motor platzieren  
Mount motor  
Plaats de motor

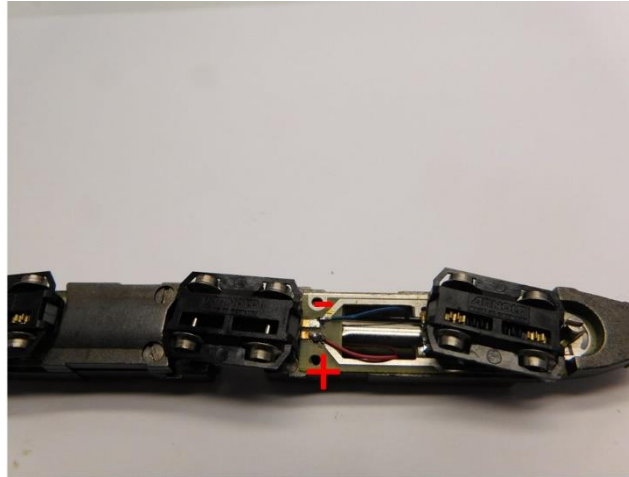

Löten Sie die Drähte  
Solder the wires  
Soldeer de draden



Gehäuse platzieren  
Mount body  
Plaats de kap

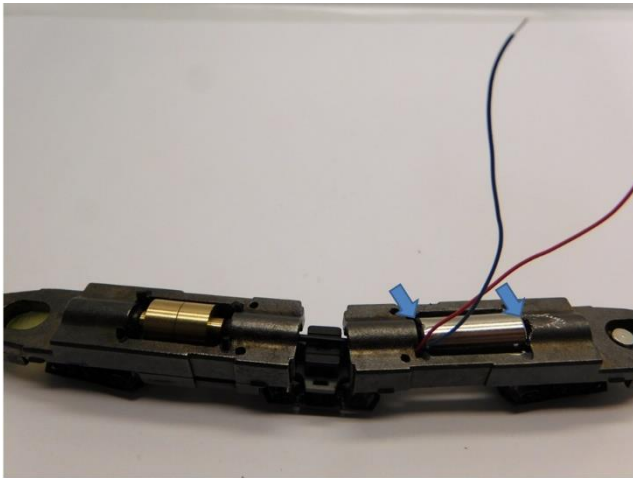

Der Motor wird geklemmt und NICHT verklebt  
The motor is clamped and is NOT glued  
De motor wordt geklemd en NIET verlijmd



Boden platzieren  
Mount bottom  
Monteer bodem



Umbau fertig  
Upgrade complete  
Ombouw gereed



Micromotor NA040G

